



## myArche0385 - Arche bombée modulaire

### A - MONTAGE DES COLONNES


1/ Déplier le corps de la colonne

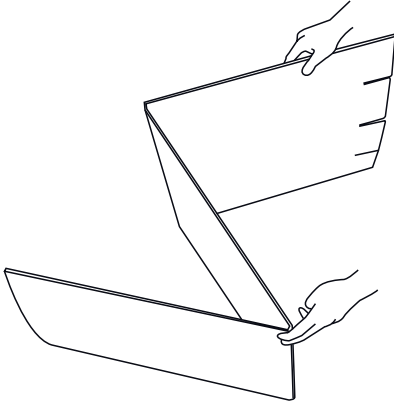

2/ Pousser la première lentille du bas de la colonne, ensuite pousser la lentille du dessus.

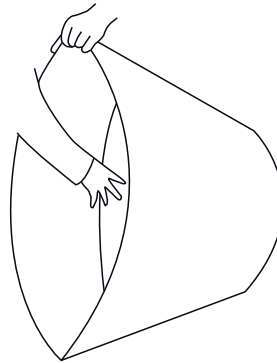


3/ Retourner la colonne pour installer le pied (en option)

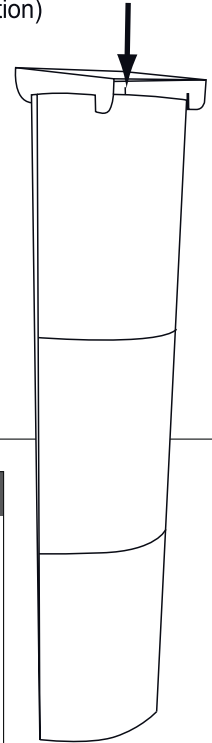


### B - ASSEMBLAGE DES BERLINGOTS

1/ Fermer délicatement les extrémités intérieures des deux berlingots comme ci-dessous

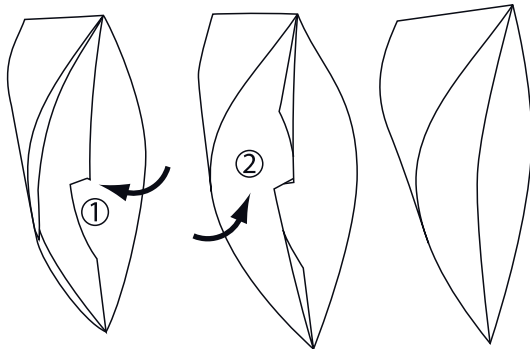


2/ Fermer délicatement les extrémités extérieures des deux berlingots comme ci-dessous

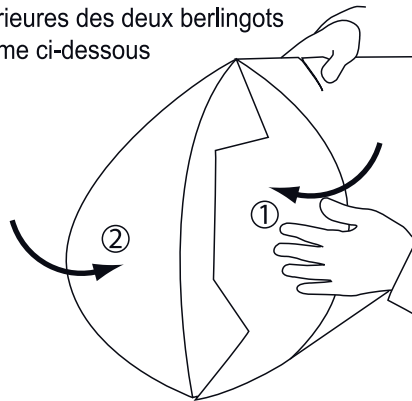


### C - ASSEMBLAGE DE LA TRAVERSE

Insérer les parties centrales dans les parties latérales comme suit :

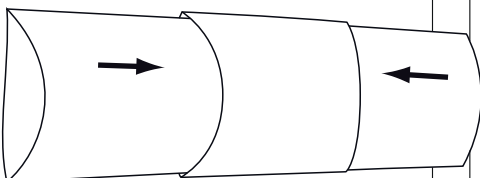

### D - MONTAGE FINAL

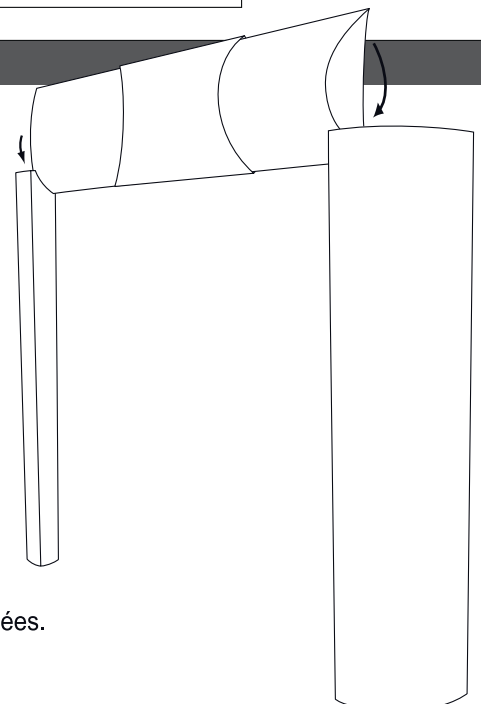

Poser la traverse à la largeur désirée sur les colonnes correctement disposées.

Le montage est terminé.