



myBox 0256 - Box 1/4 palette 590x390


1/ Mettre en volume le box

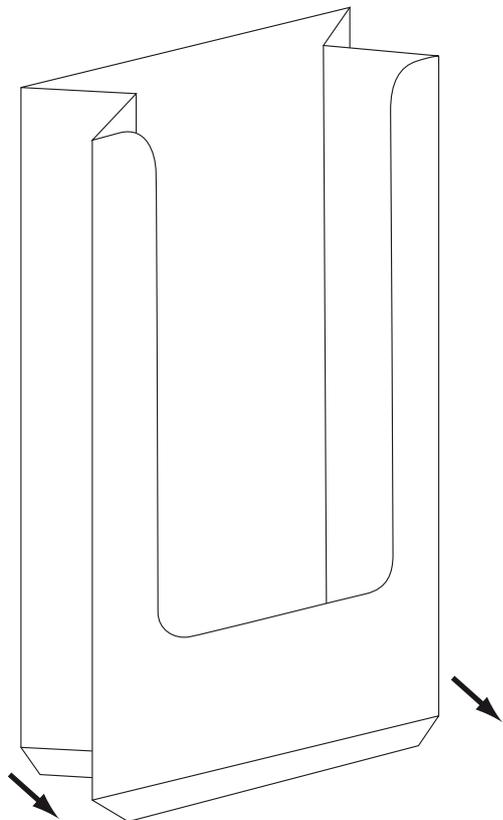

2/ Rabattre vers l'intérieur les pattes du bas avant de le poser au sol

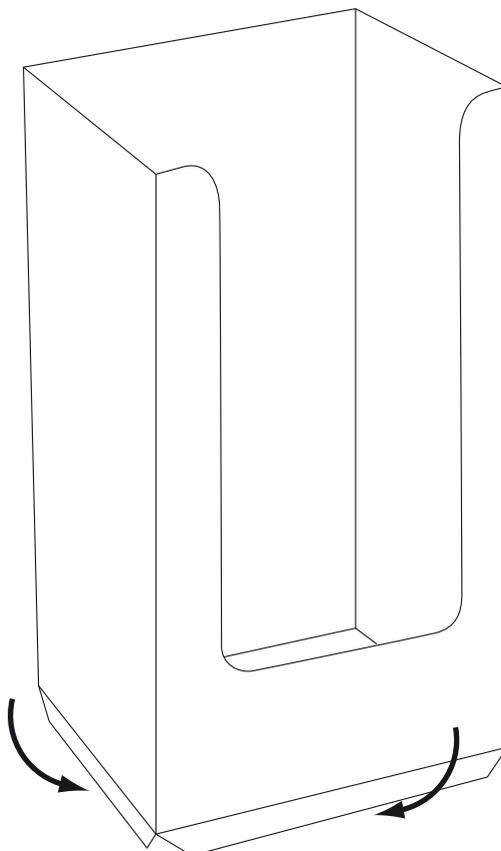

3/ Ajouter le fronton en alternant pattes devant et pattes derrière le dos

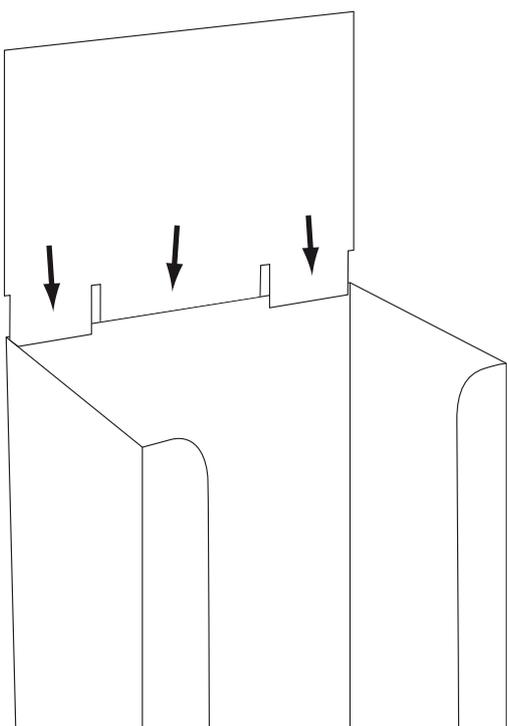

4/ Le montage est terminé

