



## myDoc 0254 - Porte documents 10x21

1/ Plier les 2 côtés  
simultanément  
avant d'insérer  
le fronton

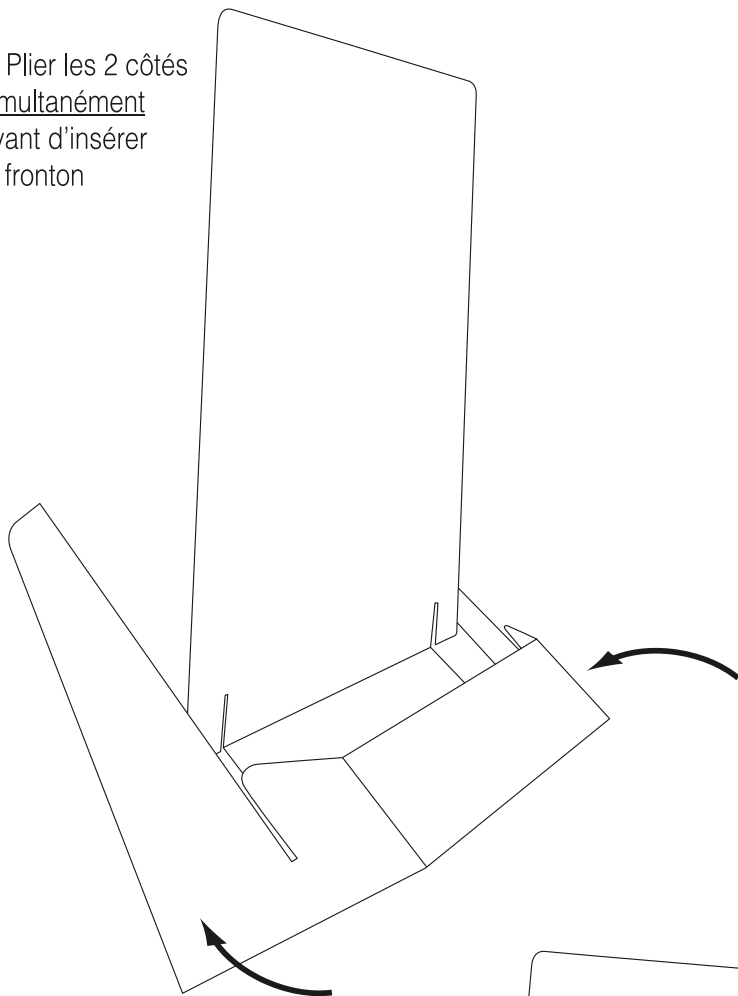

2/ Emboîter les encoches du fronton  
dans les encoches des côtés

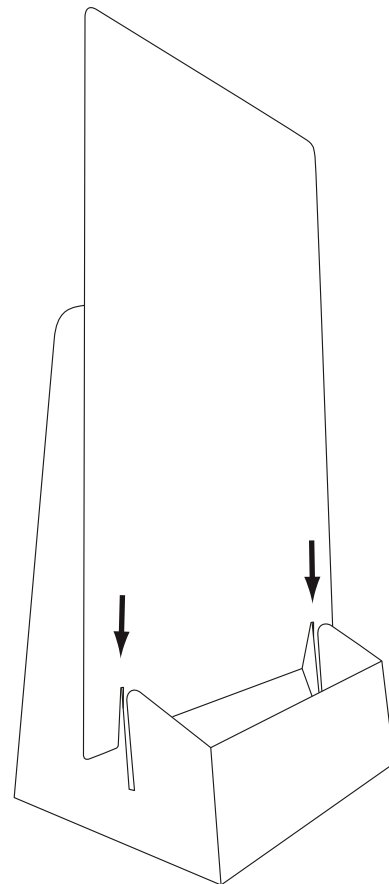

3/ Le montage est terminé

