

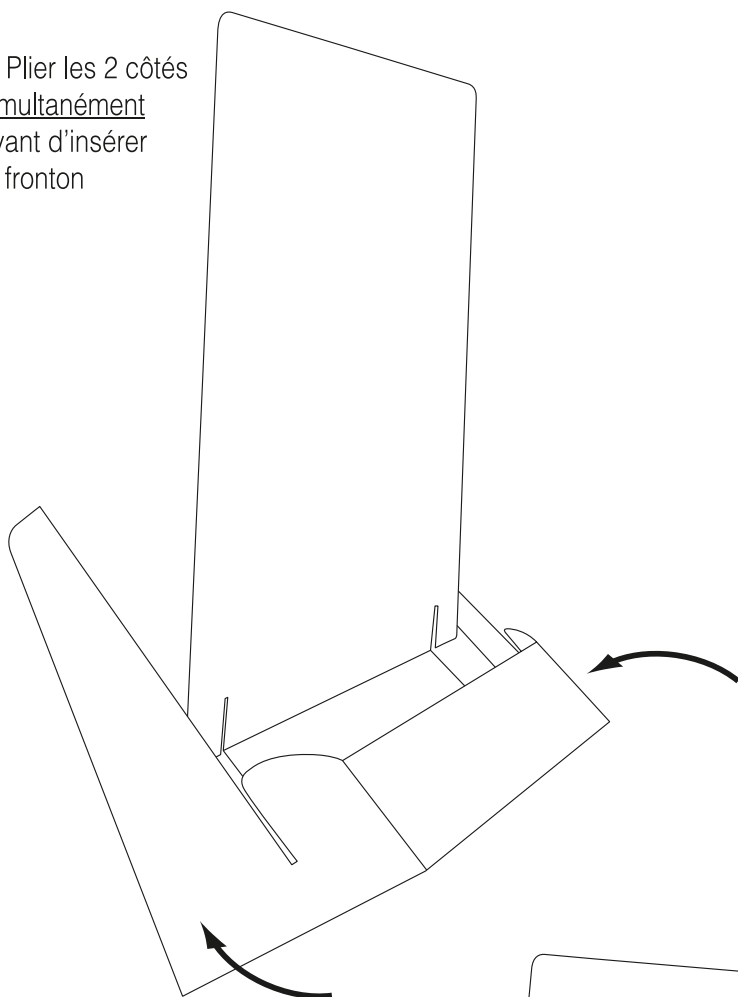


myDoc 0012 - Porte documents 21x30

1/ Plier les 2 côtés
simultanément
avant d'insérer
le fronton

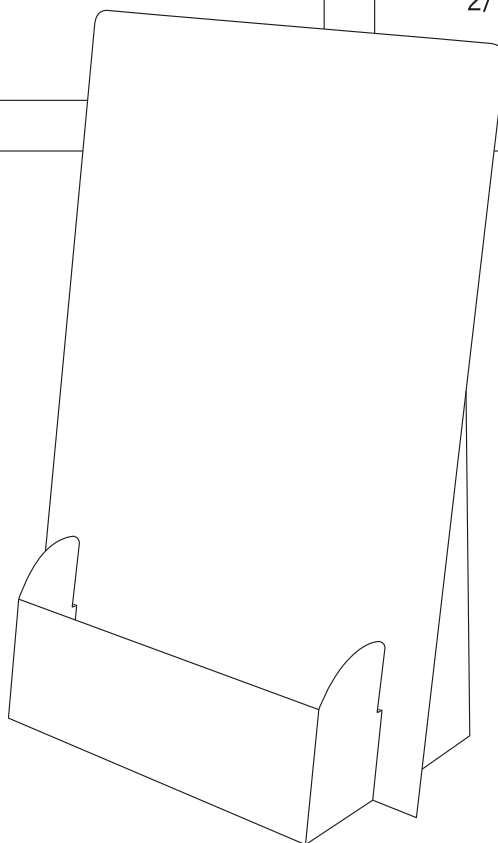

2/ Emboîter les encoches du fronton
dans les encoches des côtés

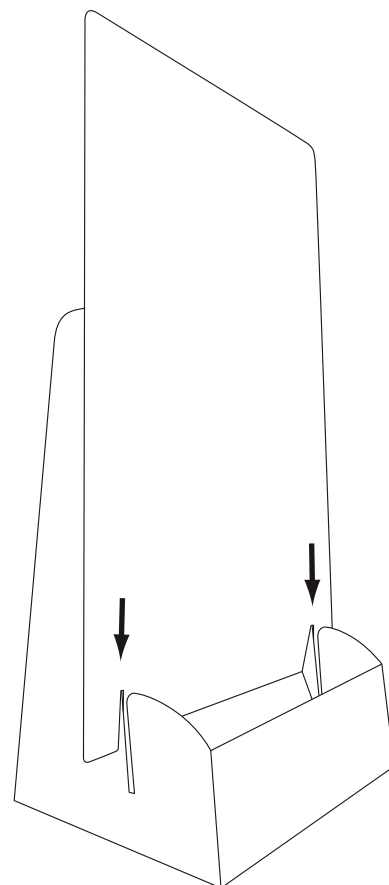

3/ Le montage est terminé