

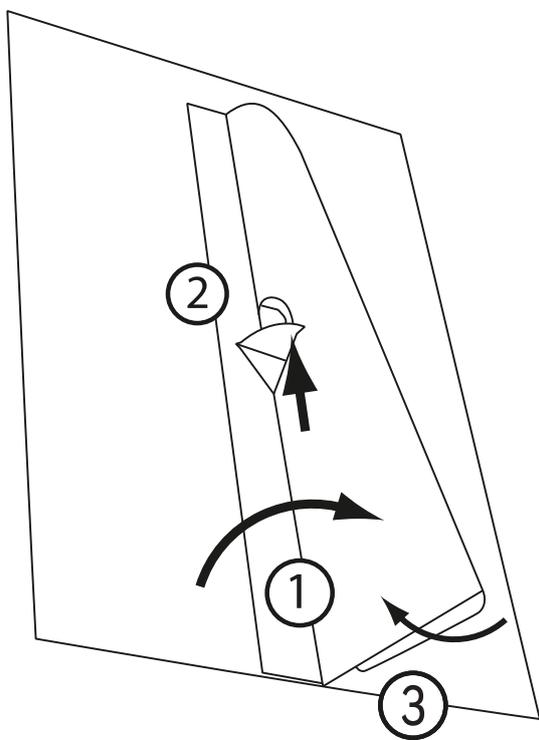


myDoc 0019 - Porte flyers 10x21

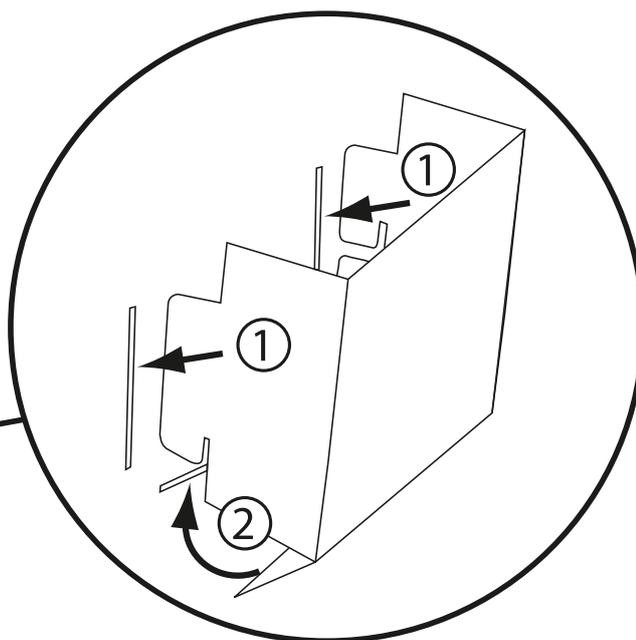

1/ Redresser les pattes
des chevalets (1)
puis redresser
à fond les cales (2)
Puis plier la patte
de stabilisation (3)

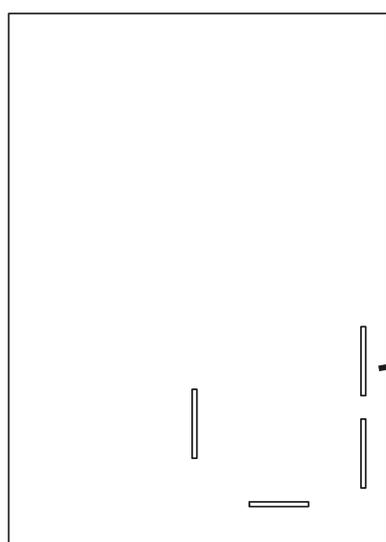

2/ Mettre en place le porte-documents comme ci-dessus