

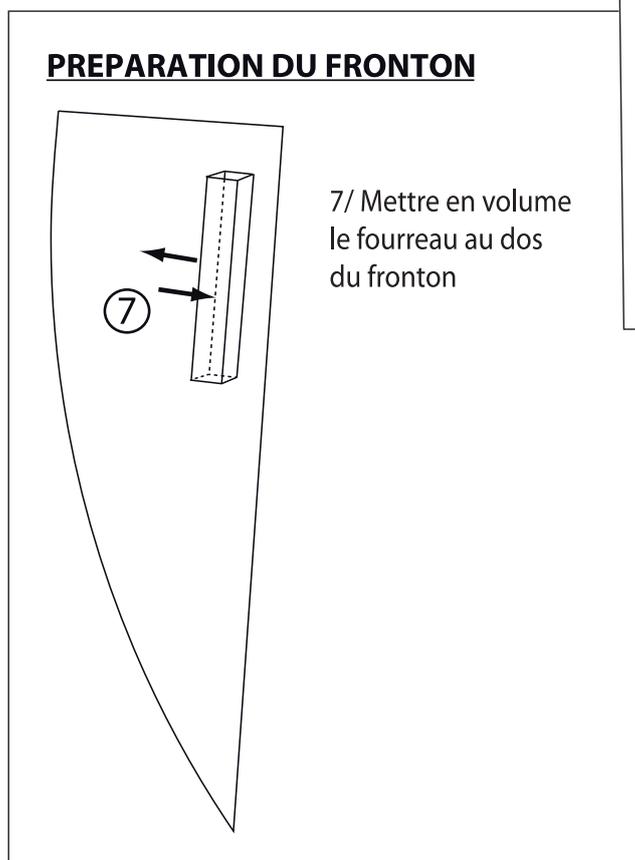


## myStand 0010 - Stand Ankara avec fronton oriflamme

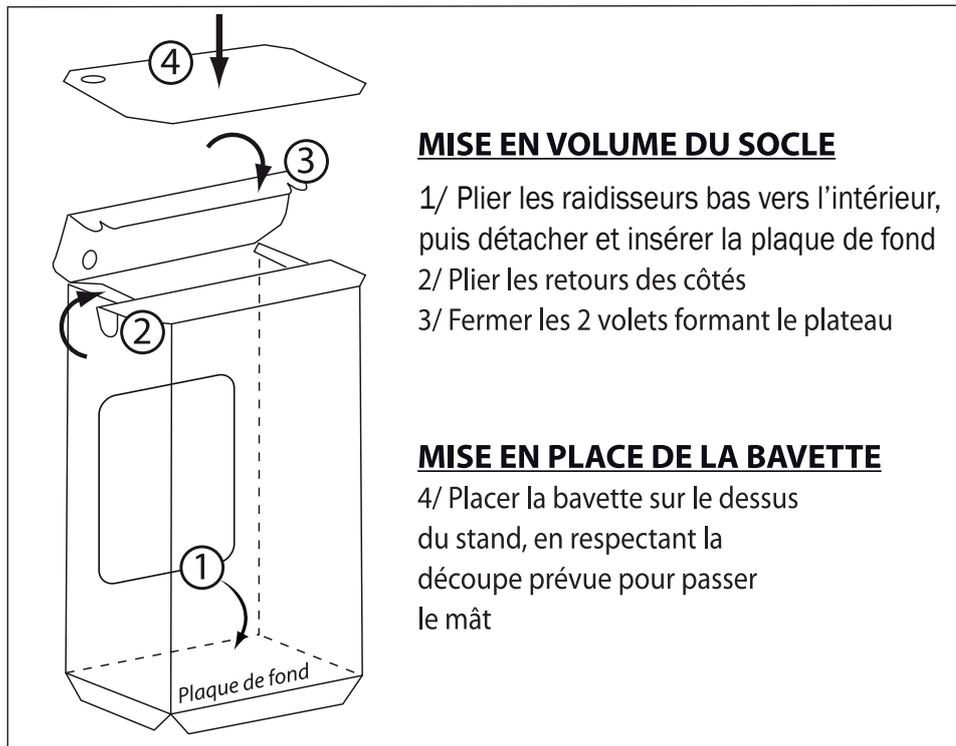

### **INSTALLATION DU MÂT**

- 5/ Former le mât en assemblant les tubes
- 6/ Plier le rabat situé au bas du dos afin d'y insérer le mât

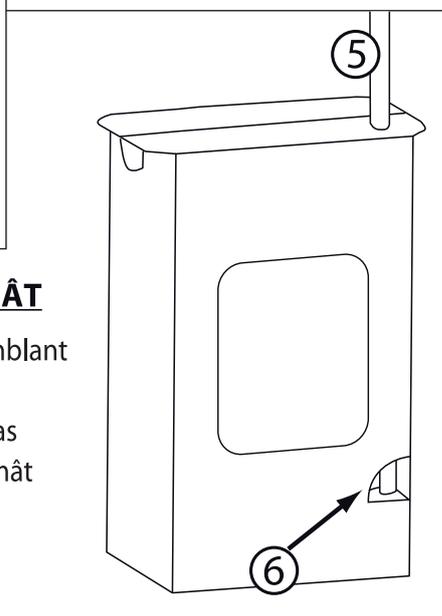

### **MISE EN PLACE DU FRONTON**

- 8/ Mettre le fronton en place en insérant le mât dans le fourreau prévu à cet effet

Le montage est terminé

