Notice de montage

PANKARTE PLV carton & plastique — myPLV.com by Pankarte

myStand 0009 - Stand Ankara avec fronton rectangulaire

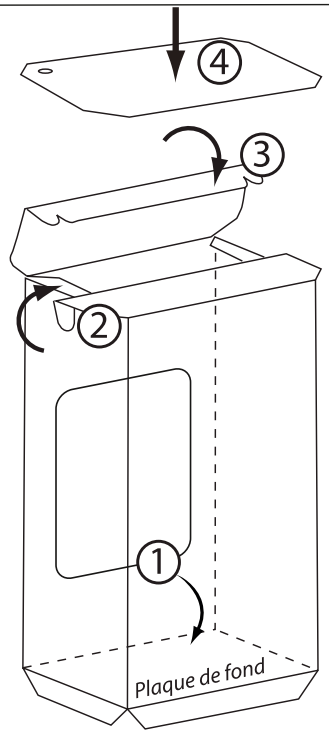

MISE EN VOLUME DU SOCLE

1/ Plier les raidisseurs bas vers l'intérieur, puis détacher et insérer la plaque de fond
2/ Plier les retours des côtés
3/ Fermer les 2 volets formant le plateau

MISE EN PLACE DE LA BAVETTE

4/ Placer la bavette sur le dessus du stand, en respectant la découpe prévue pour passer le mât

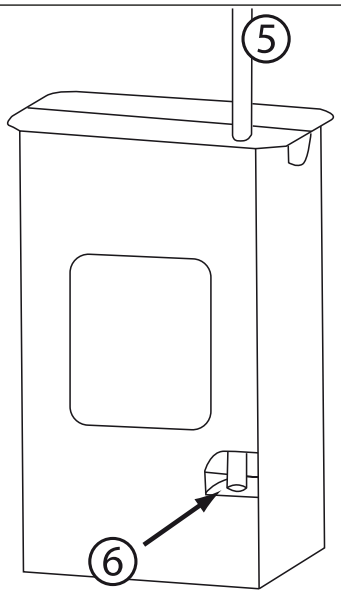

INSTALLATION DU MÂT

5/ Former le mât en assemblant les tubes
6/ Plier le rabat situé au bas du dos afin d'y insérer le mât

INSTALLATION DU BOÎTIER

7/ Mettre le boîtier intérieur en forme
8/ Presser la languette située sur le dessus du boîtier (sert à maintenir le mât en position)

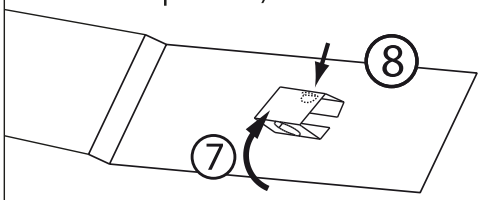

MISE EN VOLUME DU FRONTON

9/ Plier la face et le dos
10/ Fermer le fronton en insérant les pattes dans les fentes

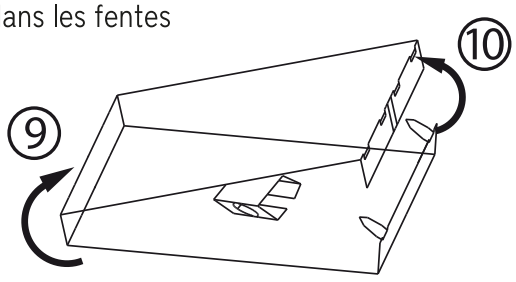

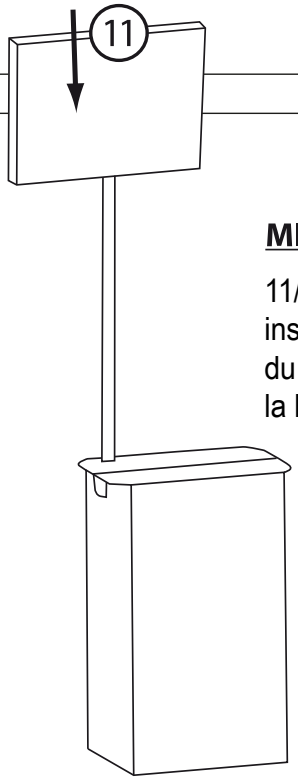

MISE EN PLACE DU FRONTON

11/ Mettre le fronton en place en insérant le mât au bas du boîtier du fronton jusqu'au blocage par la languette

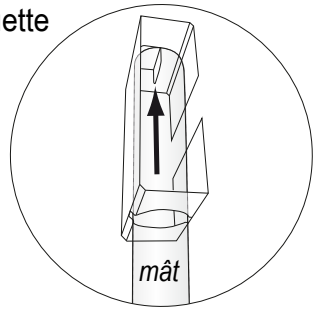

Le montage est terminé