


myStand 0008 - Stand Ankara sans fronton

1/ Plier les raidisseurs bas vers l'intérieur, puis détacher et insérer la plaque de fond

2/ Plier les retours des côtés

3/ Fermer les deux volets formant le plateau

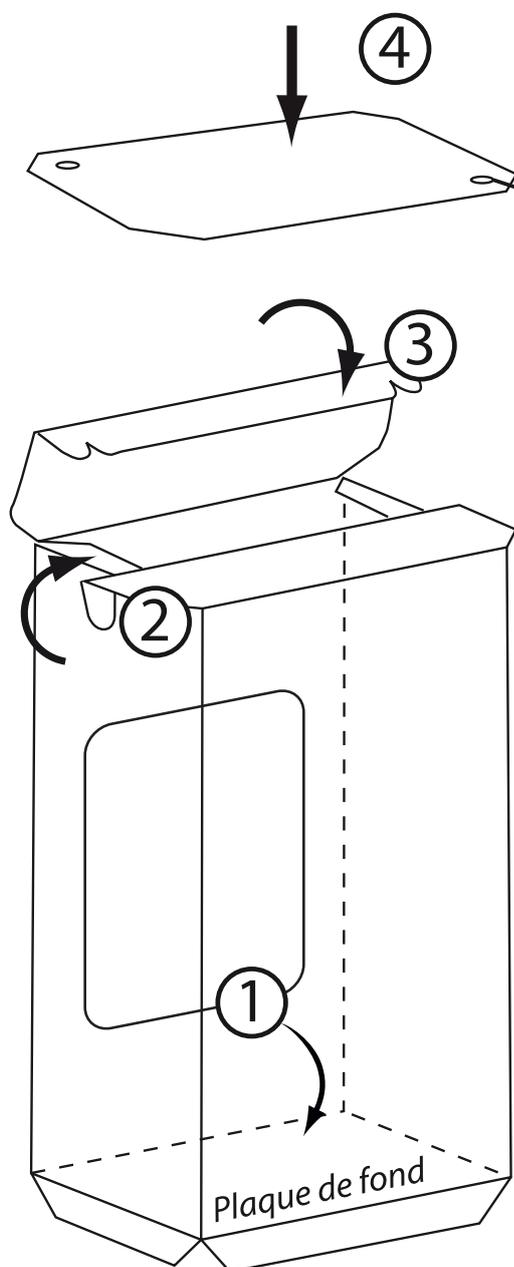

4/ Placer la bavette sur le dessus du stand :
pour cela retirer les parties protectrices
des plots adhésifs pour coller la bavette
sur le stand.