



myStop0361 - Stop rayon plastique 140x130

1/ Plier les pattes du séparateur, plots adhésifs vers le bas

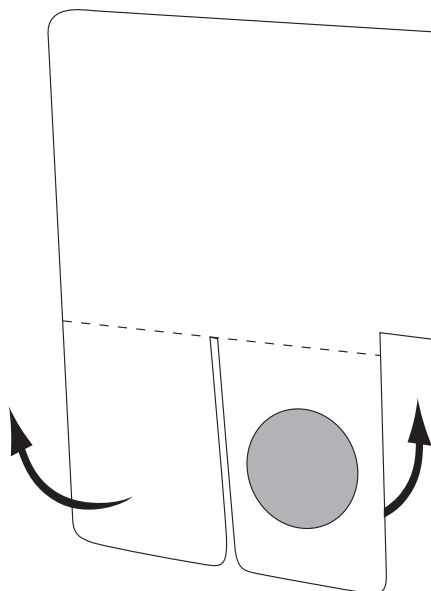

2/ Retirer les parties protectrices des plots adhésifs

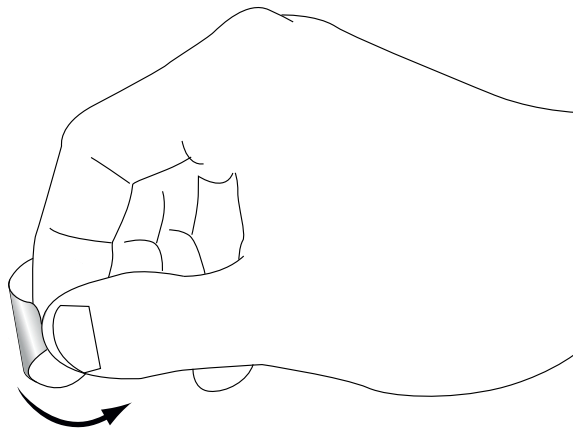

3/ Poser sur une surface plane.

