



myStop0329 - Stop rayon plastique 150x150

1/ Plier les pattes du séparateur,
plots adhésifs vers le bas

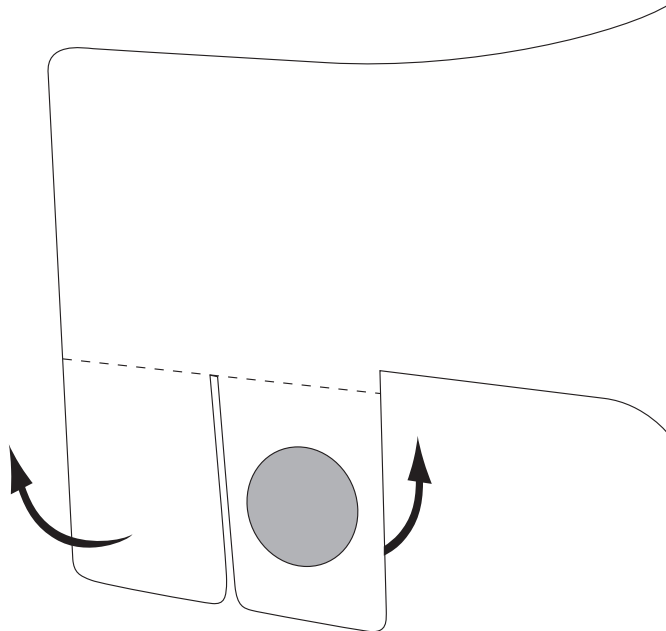

2/ Retirer les parties protectrices
des plots adhésifs

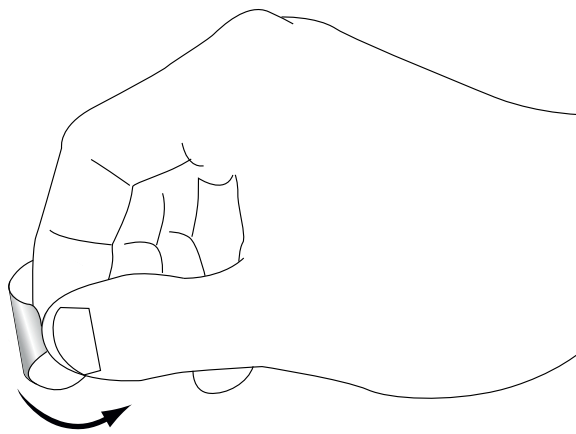

3/ Poser sur une surface plane.

