



## myTotem 0031 - Totem bombé 500x1550

1/ Déplier le corps de la colonne.

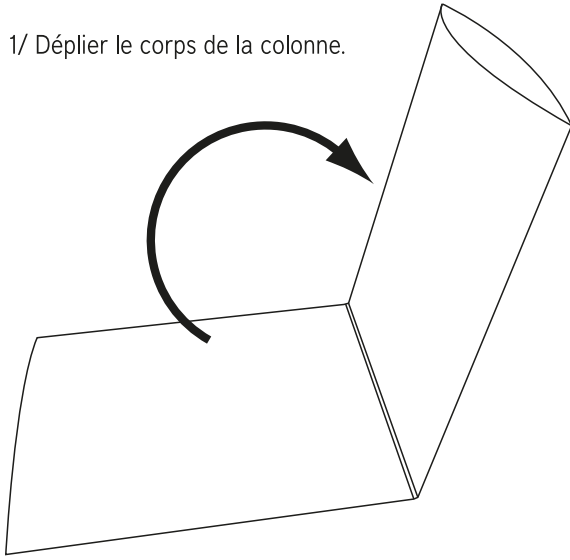


2/ Appuyer doucement sur la colonne pour la mettre en volume.

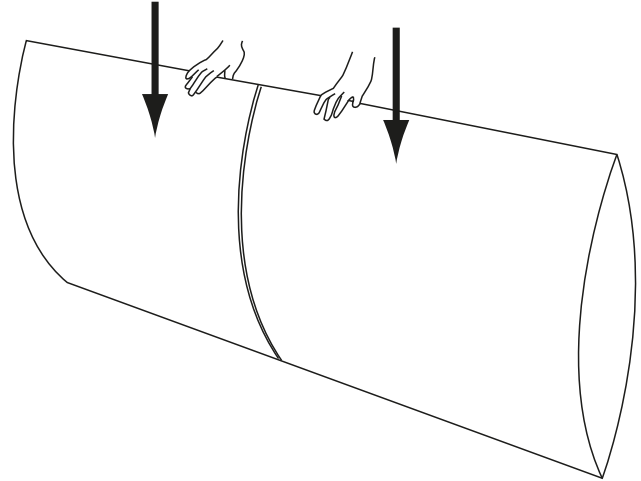

3/ Enfoncer correctement de chaque côté les lentilles de maintien.



4/ Option pied stabilisateur : retourner la colonne pour installer le pied

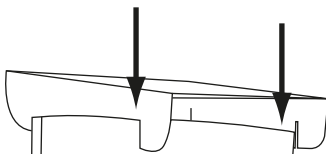

5/ Le montage est terminé

