Notice de montage

PANKARTE PLV carton & plastique

myPLV.com by Pankarte

myTotem0032 - Totem bombé 550x1950

1/ Déplier le corps de la colonne.

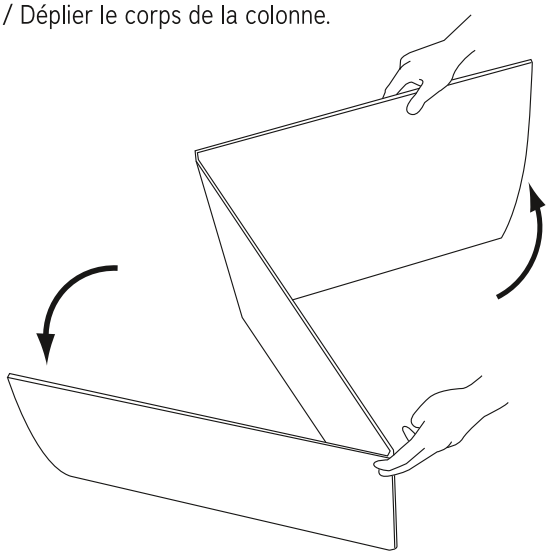

2/ Appuyer doucement sur la colonne pour la mettre en volume.

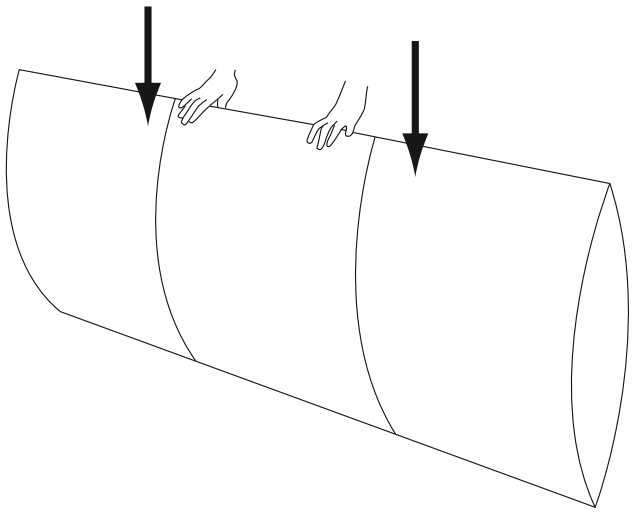

3/ Enfoncer correctement de chaque côté les lentilles de maintien.

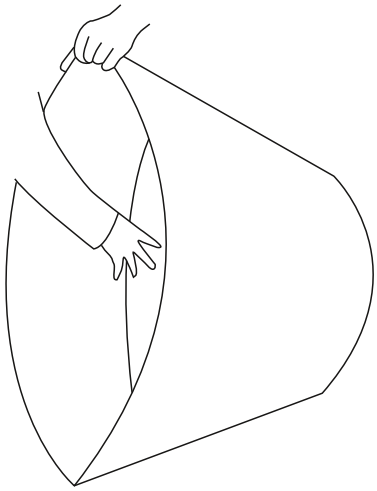

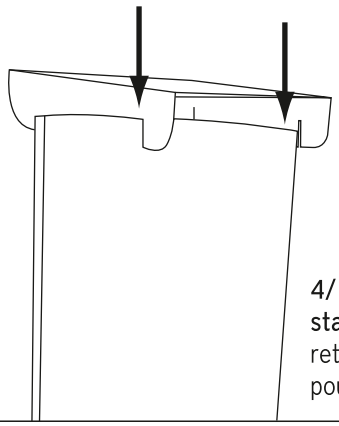

4/ Option pied stabilisateur : retourner la colonne pour installer le pied

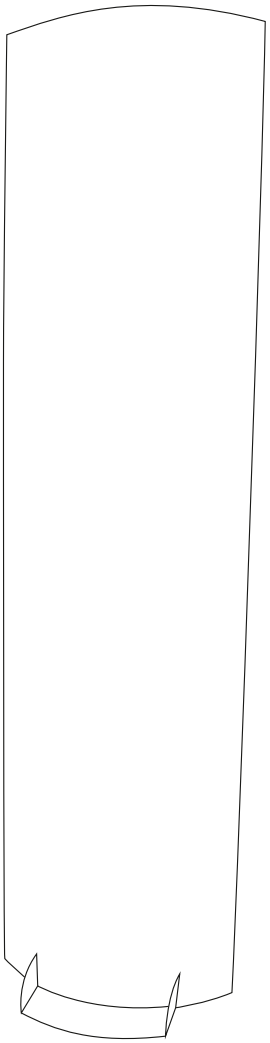

5/ Le montage est terminé