



myUrne0024 - Urne de comptoir 200x200x200 avec fronton


1/ Fermer le dessous du cube en rabattant les parties dans l'ordre indiqué ci-dessous :

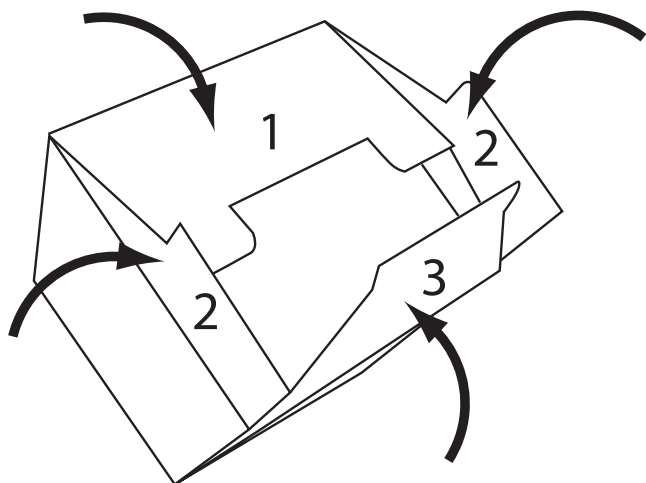

2/ Fermer le dessus du cube en insérant la languette dans la fente prévue :

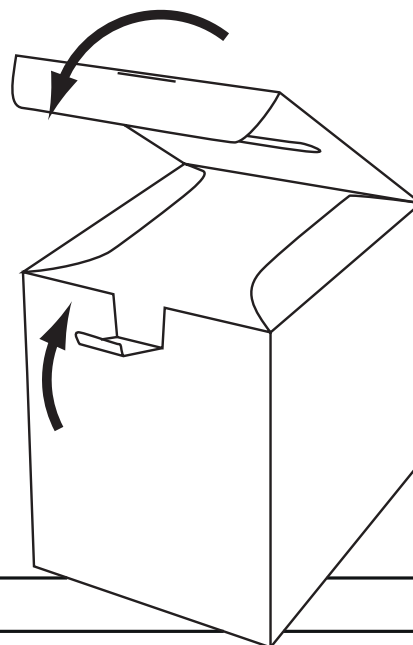

3/ Ajouter le fronton

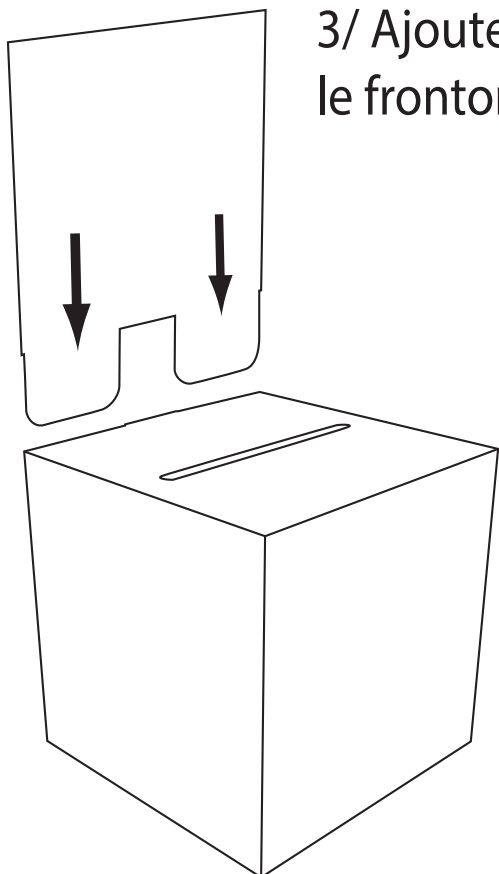

4/ Le montage est terminé

